


Инструкция по настройке маршрутизатора Cudy (PPPoE).

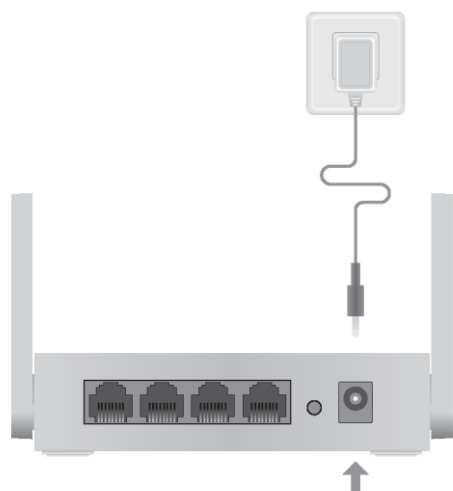

На рисунке вы видите множество кнопок и индикаторов мы о них вам сейчас расскажем.




- WAN-порт (Internet или 0) – интернет порт. В этот порт (обычно выделен другим цветом) подключается кабель от Оператора связи.
- LAN-порт (Ethernet) – порты для подключения устройств локальной сети: компьютеров, ноутбуков, телевизоров, камер видеонаблюдения и т.д.
- WPS – при нажатии на кнопку можно подключать новые устройства к Wi-Fi - сети без необходимости вводить пароль. Также

если задержать кнопку можно скрыть беспроводную сеть из списка видимых

- Reset – кнопка для сброса настроек.
- Power – вход для блока питания.

Подключите Ваш маршрутизатор (роутер) прилагаемым кабелем к сетевому входу Вашего компьютера. Кабель нужно подключить к одному из четырех свободных портов на маршрутизаторе. В WAN-порт маршрутизатора подключается сетевая кабель, уходящий на оборудование провайдера. Так же вы можете подключиться к маршрутизатору по Wifi, имя сети и пароль будут указаны на нижней крышке маршрутизатора (роутера). После подключения питания подождите 1-2 минуты до полной загрузки маршрутизатора (роутера).


Если компьютер был подключен по кабелю, то необходимо включить автоматическое получение настроек IP-адреса и DNS серверов. Для этого зайдите в параметры, найдите сеть и интернет. Вы зайдете в состояние сети, в состоянии сети слева нажмите на Ethernet, в нем найдите настройки параметров адаптера, зашли увидели сверху Ethernet сеть, заходите в свойства, выбираете IP-версия 4, открываются свойства IP, выбираем получить автоматически.

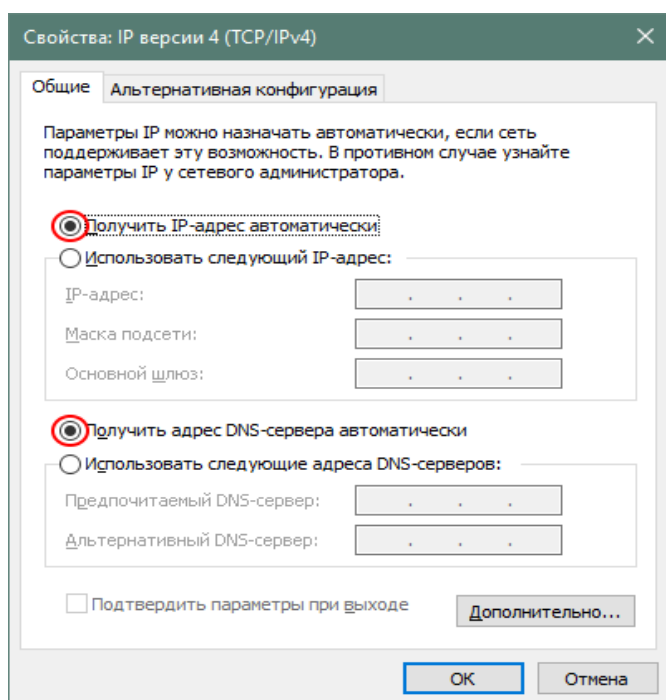

После этого откройте Ваш браузер и наберите в адресной строке 192.168.10.1 и нажмите клавишу Enter (страничка может открыться автоматически)


PPPoE – необходим логин и пароль. Обычно они в договоре отдельной строкой. Вводим без лишних пробелов.

1. Введите новый пароль администратора.
2. Продолжить (подтвердить)




The screenshot shows the Cudy router's administrative interface. At the top center is the Cudy logo, a blue circle with the word 'cudy' in white. Below the logo, the heading reads 'Создать пароль администратора' (Create administrator password). Underneath, a sub-heading says 'Чтобы войти в ваше устройство, пожалуйста, создайте пароль администратора.' (To log in to your device, please create an administrator password). There are two main input areas: 1. A text input field labeled 'Создать пароль' (Create password) with a red border and a small eye icon to its right. Below this field are two bullet points: '• Не менее 8 символов длиной' (At least 8 characters long) and '• Рекомендовать содержит как минимум два типа следующих символов: буквы (A-Z, a-z), цифры и символы.' (Recommended to contain at least two types of the following symbols: letters (A-Z, a-z), numbers, and symbols). 2. A blue button labeled 'Подтвердить' (Confirm) with a red border.

Начнется режим «Быстрой настройки» роутера. На первом шаге нужно выбрать «Режим». По умолчанию роутер используем режим «Маршрутизатор» – он стандартный.

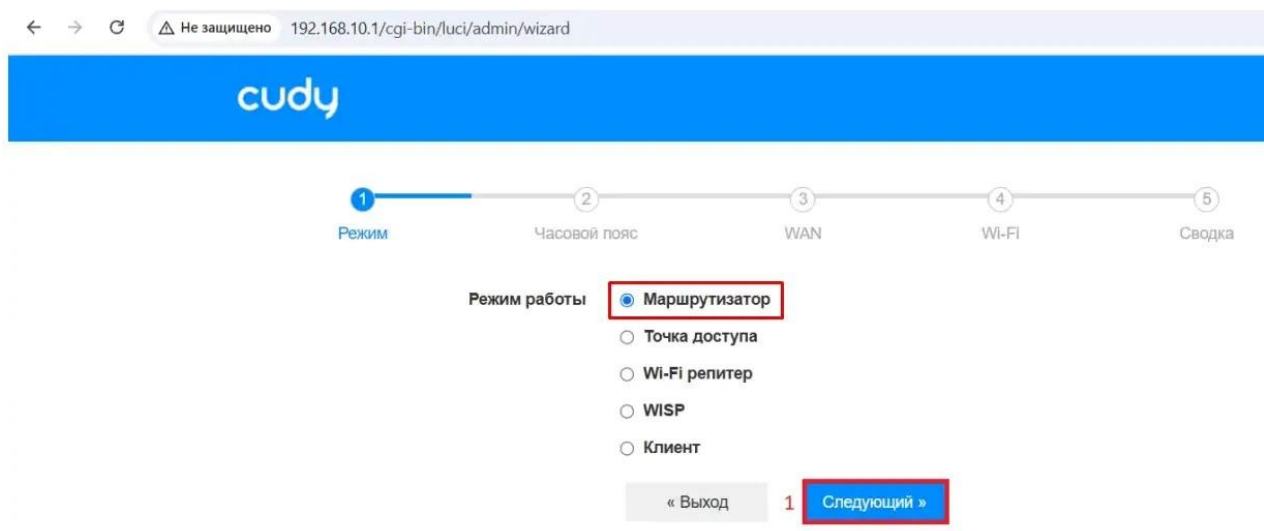


Для большинства нужно выбрать именно режим «Маршрутизатор». Жмем «Следующий».

Выбираем часовой пояс.

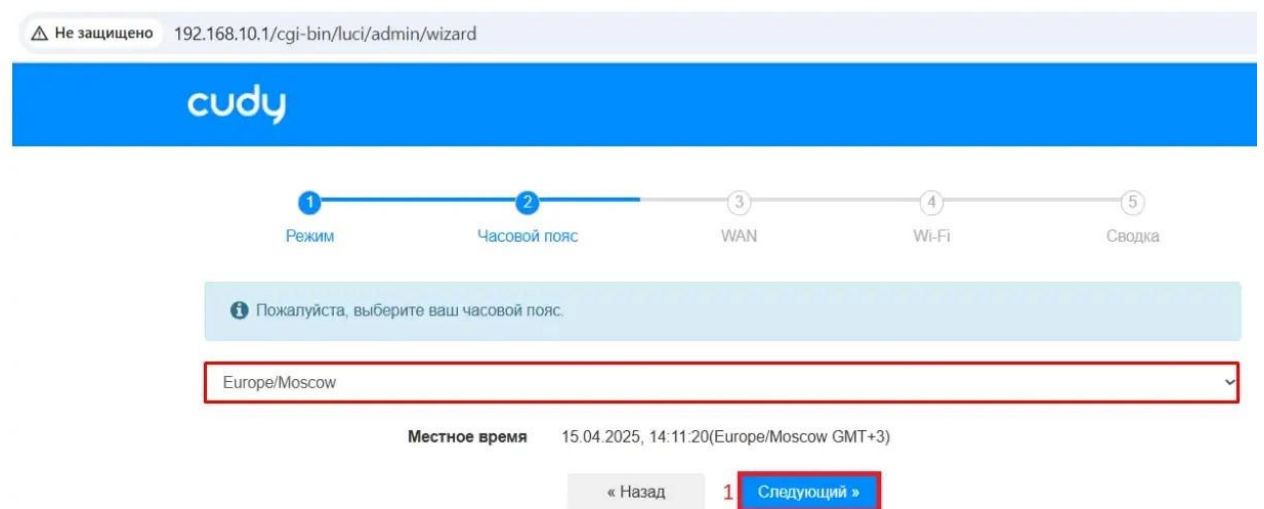

Настройка интернета подключения (WAN) от провайдера. Для этого вам необходимо взять договор от провайдера или лист настроек. Там указана информация для подключения, а также какой тип протокола использует ваш поставщик услуг. В строке «Протокол» выбираем тип подключения. В зависимости от этого вам нужно будет указать дополнительную информацию.

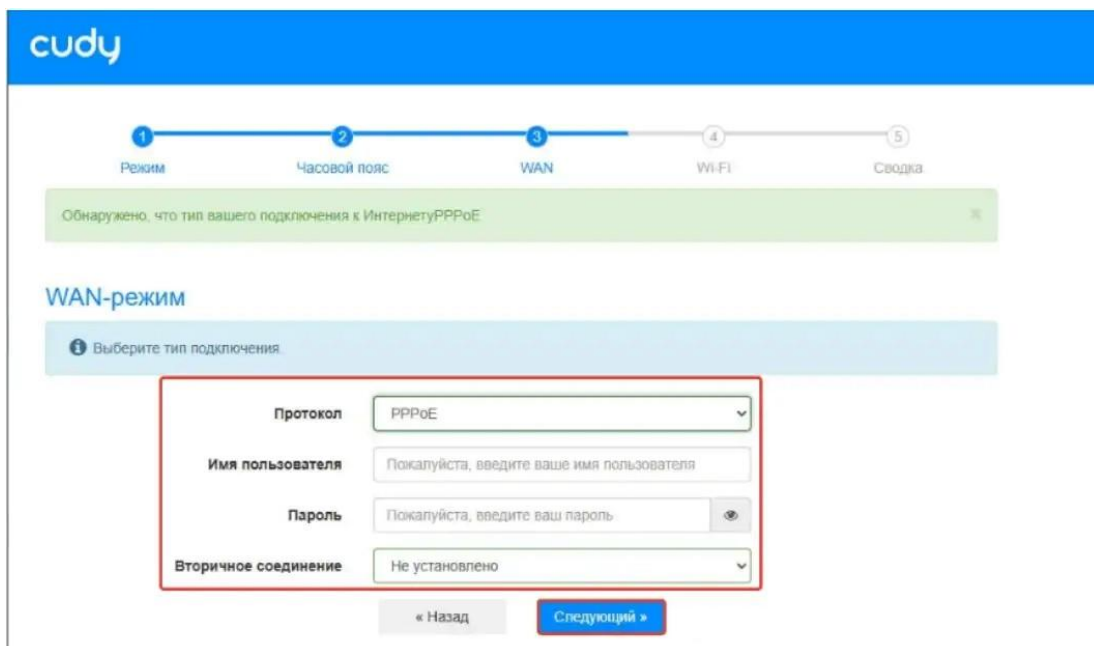

1. В пункте Имя сети (SSID) 2,4 ГГц придумайте и введите Любое свое название сети Wi-fi для устройств поддерживающих WIFI частоты 2,4 ГГц(как назовете сеть, так она и будет называться на принимающих устройствах - смартфонах, ноутбуках, телевизорах и т.д.) Либо можете оставить заводское название сети

2. Введите пароль для сети 2,4 ГГц

3. В пункте Имя сети (SSID) 5 ГГц придумайте и введите Любое свое название сети Wi-fi для устройств поддерживающих WIFI частоты 5 ГГц(как назовете сеть, так она и будет называться на принимающих устройствах,- смартфонах, ноутбуках, телевизорах и т.д.) Либо можете оставить заводское название сети

4. Введите пароль для сети 5 ГГц

5. Нажмите стрелку Следующий

Вы увидите все данные, которые вы ввели для настроек интернета и Wifi. Жмем «Сохранить и Применить»



Проверьте правильность настроек, нажмите **Сохранить и Применить**.

Режим	Mesh Wi-Fi-роутер
Тип подключения	DHCP-клиент
IPTV/VLAN	Отключено
2.4G SSID	Cudy-47AE
Пароль	42554837
5G SSID	Cudy-47AE-5G
Пароль	42554837

« Назад Сохранить и Применить


После применения настроек роутер может переподключаться 1–2 минуты. Не волнуйтесь он пересоздает wifi-сети и обновляет службы. Переподключитесь к новой сети (если меняли SSID) и снова зайдите по адресу.

Настройка статического подключения.

Со статикой тоже самое только вместо PPPoе выбираем статику.

Сверху выберите «Основные настройки», далее «WAN-режим».

Статический IP – указываем IP, маску, шлюз и другие данные

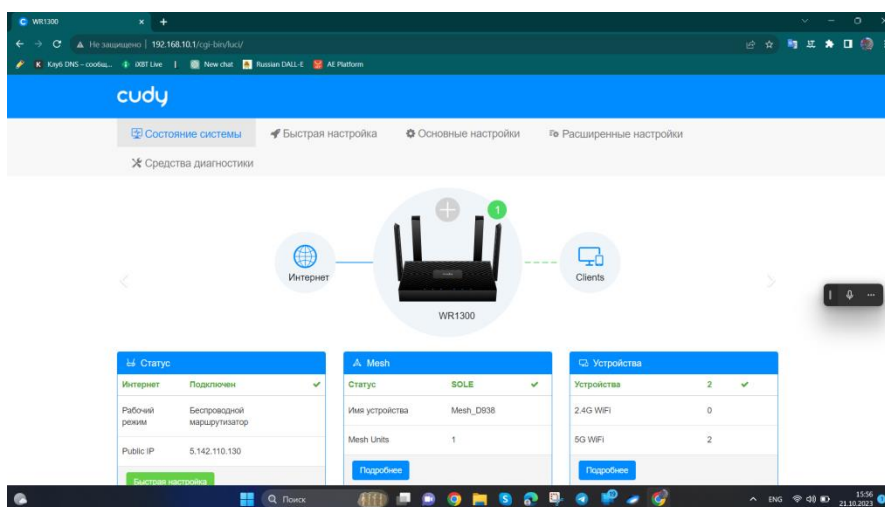

Пример:

IP = 185.34.154.243

Маска = 255.255.255.0

Шлюз по умолчанию = 185.34.154.1

DNS предпочитаемый = 185.34.155.8

DNS альтернативный = 185.34.155.18

Сохранение настроек. После ввода данных нажмите кнопку сохранения или «Подключить» (в зависимости от интерфейса роутера).